



www.larius.eu

# **PLA PISTOLA AIRLESS**

# Prolunga professionale



### **PISTOLA AIRLESS PLA 250 BAR/MAX**

**COMPLETA DI BASE SUPER FAST CLEAN Rif. 18270** 

CODICE	DESCRIZIONE	
K11421	Pistola Airless PLA cm 130 raccordo girevole M16x1,5	
K11420	Pistola Airless PLA cm 130 raccordo girevole 1/4"	
K11426	Pistola Airless PLA cm 180 raccordo girevole M16x1,5	
K11425	Pistola Airless PLA cm 180 raccordo girevole 1/4"	
K11431	Pistola Airless PLA cm 240 raccordo girevole M16x1,5	
K11430	Pistola Airless PLA cm 240 raccordo girevole 1/4"	

### PISTOLA AIRLESS PLA 450 BAR/MAX

CODICE	DESCRIZIONE	
K11446	PLA alta pressione cm 240 1/4" + base SFC	
K11445	PLA alta pressione cm 240 16 x 1,5 + base SFC	
K11441	PLA alta pressione cm 180 1/4" + base SFC	
K11440	PLA alta pressione cm 180 16 x 1,5 + base SFC	
K11436	PLA alta pressione cm 130 1/4" + base SFC	
K11435	PLA alta pressione cm 130 16 x 1,5 + base SFC	

Con dispositivo Super Fast-Clean







### PISTOLA PLA

	AVVERTENZE		
A	PLA PISTOLA AIRLESS	p.	2
B	DESCRIZIONE	p.	4
C	ISTRUZIONI D'USO	p.	5
D	MANUTENZIONE	p.	5
Ε	SOSTITUZIONE GUARNIZIONI DI TENUTA		
	DEL CORPO PISTOLA	p.	6

F	NORME DI SICUREZZA	ρ.	7
G	RICAMBI	ρ.	9
	Pistola airless Pla	ρ.	9
	Ugelli super fast clean	ρ.	9
	Super fast-clean	n. 1	10

QUESTA APPARECCHIATURA É AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE. NON É PREVISTA PER UN UTILIZZO DIVERSO DA QUELLO DESCRITTO IN QUESTO MANUALE.

Grazie per aver scelto un prodotto **LARIUS s.r.l.**Unitamente all'articolo acquistato riceverete
una gamma di servizi di assistenza per consentirVi
di raggiungere i risultati desiderati,
velocemente ed in modo professionale.

### **AVVERTENZE**

Nella tabella rappresentata di seguito viene descritto il significato dei simboli che sono presenti in questo manuale, che riguardano l'utilizzo, le operazioni di utilizzo, manutenzione e riparazione di quest'apparecchiatura.

Leggere attentamente questo manuale prima di usare l'apparecchiatura.

Un uso improprio può causare danni a cose e persone.

Non utilizzare la pistola se si è sotto l'influenza di droghe o alcol.

Non modificare per nessun motivo la pistola.

Utilizzare prodotti e solventi compatibili con le varie parti della pistola, leggendo attentamente le avvertenze del produttore. Fare riferimento ai Dati Tecnici della pistola presenti nel Manuale.

Controllare la pistola giornalmente, se vi sono parti usurate provvedere alla sostituzione utilizzando ESCLUSIVAMENTE ricambi originali.

Tenere bambini ed animali lontano dall'area di lavoro.


Seguire tutte le norme di sicurezza.


Segnala il rischio di un infortunio o danno grave all'apparecchiatura se non viene seguito l'avvertimento.



Segnalano il rischio di reazioni chimiche e rischio di esplosione se non viene eseguito l'avvertimento.

Esiste il pericolo di ferite o gravi lesioni causate dal contatto con il getto della pistola, in tal caso ricorrere IMMEDIATA-MENTE alle cure mediche specificando il tipo di prodotto iniettato.





Al termine del ciclo di lavoro e prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione, seguire la procedura di decompressione contenuta in questo manuale.









Segnala importanti indicazioni e consigli per lo smaltimento o il riciclaggio di un prodotto nel rispetto dell'ambiente.



Segnala il pericolo di scossa elettrica se non viene seguito l'avvertimento e la presenza di tensione elettrica. Conservare in un luogo privo di umidità e non esporre alla pioggia.

Controllare che i cavi siano integri.

Disattivare l'apparecchiatura e scaricare eventuali residui di tensione elettrica prima di effettuare operazioni di pulizia e manutenzione sull'apparecchiatura.



Segnala la presenza di un morsetto con cavo per la messa a terra.

Utlizzare SOLAMENTE cavi di prolunga a tre fili ed uscite elettriche con messa a terra.

Prima di iniziare a lavorare, assicurarsi che l'impianto elettrico sia provvisto di messa a terra e conforme alle norme di sicurezza



#### FUOCO E PERICOLO DI ESPLOSIONI

Fumi infiammabili, come fumi di solvente e di vernice possono incendiarsi o possono esplodere.

Per prevenire pericoli di incendio o di esplosione:



- Usare l'apparecchiatura SOLAMENTE in area ben ventilata.
- Eliminare tutte le fonti di innesco; come fiamme pilota, sigarette, torce elettriche portatili, vestiti sintetici (potenziale arco statico), ecc.
- Collegare a terra l'apparecchiature ed tutti gli oggetti conduttivi nell'area di lavoro.



- Usare solo tubi airless conduttivi e collegati a terra.
- Non usare tricloroetano, cloruro di metilene, altri solventi di idrocarburo di alogenato o fluidi contenenti tali solventi in apparecchiature di alluminio sotto pressione. Tale uso può causare una reazione chimica pericolosa con possibilità di esplosione.



Se vengono rilevate scosse o scariche elettriche è necessario **interrompere immediatamente l'operazione** che si sta effettuando con l'apparecchiatura.

Tenere un estintore nelle immediate vicinanze dell'area di lavoro.



#### PERICOLO DI INIEZIONE DI FLUIDO AD ALTA PRESSIONE

Il fluido ad alta pressione che esce dalla pistola o da possibili perdite può causare iniezioni nel corpo.

Per prevenire pericoli di incendio o di iniezione:

- Usare il blocco di sicurezza del grilletto della pistola quando non si spruzza.



- Non mettere le mani o le dita sull'ugello della pistola. Non tentare di arrestare perdite con le mani, il corpo o altro.
- Non puntare la pistola verso se stessi o verso chiunque altro.



- Non spruzzare senza l'apposita protezione dell'ugello.
- Eseguire lo scarico della pressione del sitema alla fine della spruzzatura e prima di qualsiasi operazione di manutenzione.
- Non usare componenti la cui pressione di utilizzo è inferiore alla pressione massima del sistema.



- Non lasciare che i bambini utilizzino l'apparecchiatura.
- Porre molta attenzione al possibile contraccolpo quando azionate il grilletto della pistola.



Se il fluido ad alta pressione penetra nella pelle, apparentemente la ferita può assomigliare ad un "semplice taglio", ma in realtà può essere un danno molto serio. Dare subito un trattamento medico adeguato alla parte ferita.





Segnalano l'obbligo di indossare guanti, occhiali e maschere di protezione.

Indossare indumenti conformi alle norme di sicurezza vigenti nel paese dell'utilizzatore.




Non indossare bracciali, orecchini, anelli, catenine o altri oggetti che possono intralciare il lavoro dell'operatore. Non indossare indumenti con maniche larghe, sciarpe, cravatte o qualsiasi capo che possa impigliarsi nelle parti in movimento dell'apparecchiatura durante il ciclo di lavoro e operazioni di controllo e manutenzione.





# A PLA PISTOLA AIRLESS

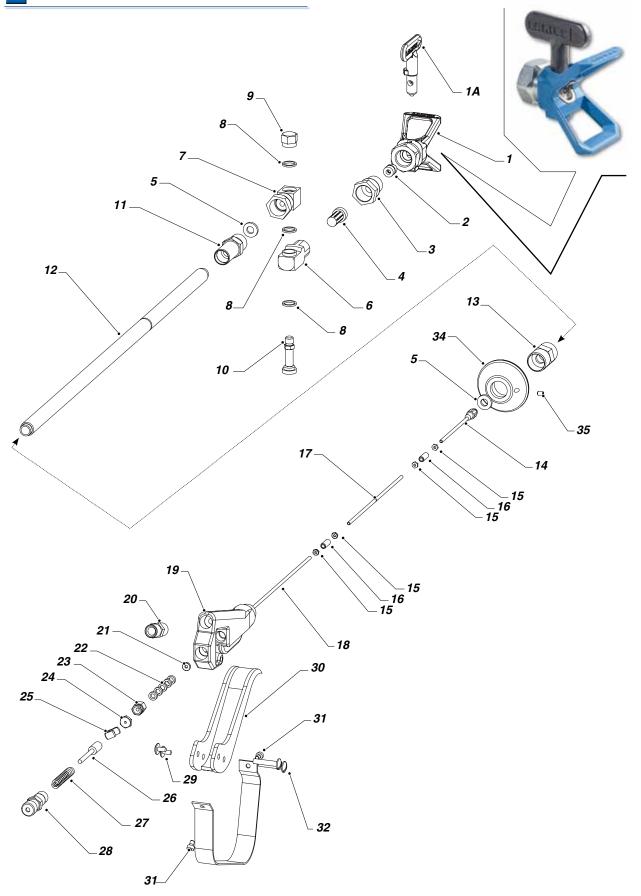



Pos.	Codice	Descrizione
1	18270	Corpo super fast clean
1A	Tab.	Super fast clean
2_	18280	Guarnizione super fast clean
3	320	Raccordo adattatore per SFC
_4_	270	Filtro materiale
5	11003	Guarnizione
6	90006	Porta filtro
7	90007	Raccordo articolato
_8_	90008	Guarnizione in nylon
9	90009	Dado di chiusura
10	90010	Perno di tenuta
11	90042	Manicotto per sede sfera
12	90014	Tubo pla cm 130
12	90015	Tubo pla cm 180
12	90016	Tubo pla cm 240
13	90043	Raccordo
14	11005	Punteruolo
15	90025	Dado M3 inox
16	90021	Bussola
17	90022	Prolunga punteruolo pla cm 130
17	90023	Prolunga punteruolo pla cm 180
17	90024	Prolunga punteruolo pla cm 240

Pos.	Codice	Descrizione
18	90026	Astina per impugnatura
19	90027	Impugnatura
20	96206	Raccordo tubo ap
21	90031	Anello appoggia guarnizione
22	90032	Guarnizione
23	90033	Dado premiguarnizioni
24	90034	Dado
25	90035	Guida
26	90028	Albero
27	90029	Molla
28	90030	Ghiera di regolazione
29	90036	Vite grilletto
30	90037	Grilletto
31	96025	Vite paramano M4x6
32	90039	Perno grilletto
33	90040	Paramano
34	90017	Anello impugnatura
35	90018	Grano M4x6
36	90050	Raccordo snodato completo




# ATTENZIONE /



- -NON posizionare mani e dita davanti all'ugello
- NON puntare la pistola verso se stessi o verso qualche altra persona
- Scaricare la pressione nella pistola ed usare le opportune sicurezze quando l'operatore non lavora
- NON tagliare o manomettere le opportune protezioni dell'apparecchiatura



## **B** DESCRIZIONE

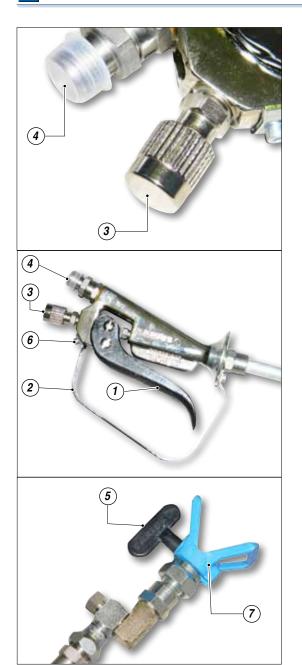

Posizione	Descrizione	
1	Grilletto	
2	Paramano	
3	Sicura	
4	Raccordo per tubo alta pressione	
5	Ugello (vedi tabella)	
6	Vite per attacco terra	
7	Base super fast clean	






## C


### **ISTRUZIONI D'USO**

Prima di collegare la pistola alla pompa, scegliere il tipo di ugello adatto alla lavorazione che vi accingete a fare (vedi tabella).

#### **BLOCCO DI SICUREZZA PISTOLA**

Accertarsi che il grilletto sia bloccato, tramite la rotazione della chiusura di sicurezza (tutte le pistole escono dalla Larius con la sicura bloccata).

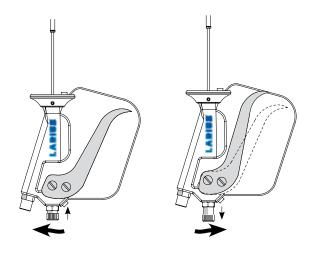

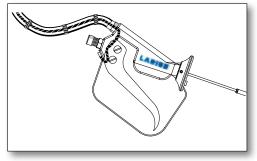

Controllare che il ventaglio dell'ugello sia in posizione adatta (orizzontale o verticale) alla lavorazione che vi accingete a fare.

Collegare i tubo di alta pressione alla pistola.

Per una installazione adeguata si dovrebbe usare un tubo con scarico a terra, altrimenti si può attaccare un filo di terra alla vite 31 per tutta la lunghezza del tubo, legandolo assieme con del nastro.

Controllare che tutti i raccordo filettati sia della pistola che della pompa siano ben serrati.

Poi, sempre con la sicura inserita, mandate in pressione la pistola, tenendo l'ugello lontano da voi o da chiunque altro, sbloccate la sicura e premendo il grilletto cominciate così a spruzzare. Per evitare incidenti, quando lasciate la pistola incustodita, bloccate la sicura.

A fine lavoro pulite la pistola e la pompa con il solvente adatto al tipo di prodotto usato.

## **D** MANUTENZIONE

Prima di procedere a qualsiasi tipo di manutenzione assicurarsi che la pistola non sia in pressione e che non ci sia più del prodotto.

#### **REGOLAZIONE PUNTERUOLO**


Per un giusto funzionamento il punteruolo (D2) azionato dal grilletto (D7) dovrebbe aprire di circa 3 mm. Per tale regolazione agire sul dado (D3) e avvitare o svitare il punteruolo (D2) nella bussola (D4) bloccando poi i dadi (D3). Dopo aver rimontato il tubo (D1) sulla pistola, controllare che il dado (D6) disti dalla vite (D5) di circa un millimetro. Questo ci garantisce che la regolazioe è buona. Durante questa regolazione sbloccare la sicura per consentire il movimento dell'astina.

#### **TRAFILAMENTI**

Qualora ci fossero dei trafilamenti di prodotti basta serrare la vite (**D5**) che funge da premi-guarnizione.

#### **SOSTITUZIONE PUNTERUOLO**

Svitare il tubo (**D1**) dalla pistola. Sfilare l'astina dal tubo e controllare il punteruolo (**D2**). Per la sostituzione basta svitarlo dopo aver allentato il dato (**D3**). Procedere quindi alla regolazione come descritto precedentemente. Nell'operazione di smontaggio e rimontaggio dell'astina nel tubo tenere il grilletto aperto (sicurezza sbloccata) per evitare danni all'astina, qualora questa andasse a forzare sulla sede sfera del manicotto.

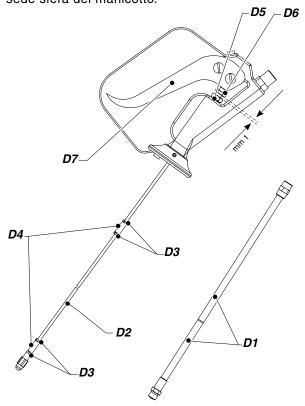




### **E** SOSTITUZIONE GUARNIZIONI DI TENUTA DEL CORPO PISTOLA


- A) Sfilare il tubo (E1)
- B) Rimuovere l'asta col punteruolo
- **C**) Rimuovere tutta la parte di comando dell'asta (grilletto, paramano, sicurezza ecc.)
- **D**) Una leggera pressione sull'asta permetterà la fuoriuscita delle guarnizioni (**E2**)
- **E**) Nello smontaggio della chiusura di sicurezza (**E5**) sbloccarla completamente (senso antiorario) e svitare la parte completa dal corpo pistola.


Fare attenzione poichè una leggera pressione rimarrà sulla molla principale (**E4**), perciò non esponete nessuna parte del vostro corpo in prossimità di questa.


Nel rimontaggio assicurarsi che il dado di sicurezza (**E5**) sia sbloccato per facilitare l'introduzione e l'assemblaggio nel corpo pistola.


Una leggera pressione è richiesta per effettuare tale operazione.

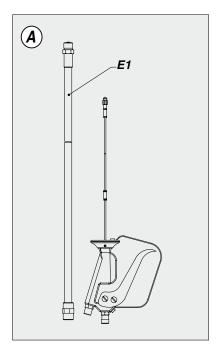

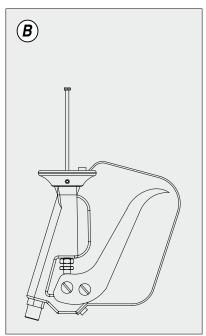

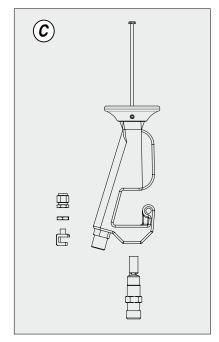

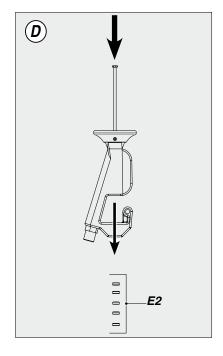

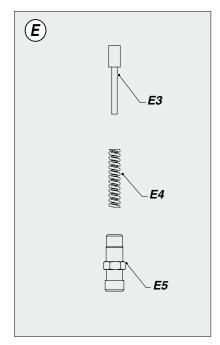



## NORME DI SICUREZZA

- IL DATORE DI LAVORO DOVRÁ PROVVEDERE AD ISTRUIRE IL PERSONALE SUI RISCHI DI INFORTUNI, SUI DISPOSITIVI DI SICUREZZA DELL'OPERATORE E SULLE REGOLE AN-TINFORTUNISTICHE GENERALI PREVISTE DALLE DIRETTIVE INTERNAZIONALI E DELLA LEGISLAZIONE DEL PAESE IN CUI É INSTAL-LATA L'APPARECCHIATURA OLTRE CHE LE NORME IN MATERIA DI INQUINAMENTO AMBIENTALE.
- IL COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DO-VRÁ RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LE NORME ANTIN-FORTUNISTICHE DEL PAESE IN CUI É INSTALLATA L'APPARECCHIATURA OLTRE CHE LE NORME IN MATERIA DI INQUI-NAMENTO AMBIENTALE.



Leggere attentamente ed integralmente le seguenti istruzioni prima di utilizzare l'apparecchiatura.

Custodire con cura le istruzioni.





La manomissione o la sostituzione non autorizzata di una o piú parti che compongono l'apparecchiatura, l'uso di accessori, di utensili, di materiali di consumo diversi da quelli raccomandati dal costruttore, possono rappresentare pericolo di infortunio e sollevano il costruttore da responsabilitá civili e penali.

- TENERE IN ORDINE L'AREA DI LAVORO. DI-SORDINE SUL POSTO DI LAVORO COMPORTA PERICOLO DI INCIDENTI.
- MANTENERE SEMPRE UN BUON EQUILIBRIO EVITANDO POSIZIONI MALSICURE.
- PRIMA DELL'UTILIZZO CONTROLLARE SCRU-POLOSAMENTE CHE NON VI SIANO PARTI DANNEGGIATE E CHE L'APPARECCHIATURA SIA IN GRADO DI EFFETTUARE IL SUO LA-VORO IN MODO CORRETTO.
- OSSERVARE SEMPRE LE ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA E LE NORMATIVE VIGENTI.

- NON PERMETTERE CHE PERSONE ESTRA-NEE POSSANO ACCEDERE ALL'AREA DI LAVORO.
- NON SUPERARE MAILE PRESSIONI MASSIME DI ESERCIZIO INDICATE.
- NON DIRIGERE MAI LA PISTOLA VERSO SE STESSI O ALTRE PERSONE. IL CONTATTO CON IL GETTO PUÒ CAUSARE SERIE FERI-TE.
- IN CASO DI FERITE PROCURATE DAL GETTO DELLA PISTOLA RICORRERE SUBITO ALLE CURE DI UN MEDICO SPECIFICANDO IL TIPO DI PRODOTTO INIETTATO. NON SOTTO-VALUTARE MAI UNA LESIONE PROCURATA DALL'INIEZIONE DI UN FLUIDO.
- TOGLIERE SEMPRE L'ALIMENTAZIONE ELET-TRICA E SCARICARE LA PRESSIONE NEL CIRCUITO PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI TIPO DI CONTROLLO O DI SOSTITUZIONE DEI PARTICOLARI DELL'APPARECCHIATURA.
- NON MODIFICARE MAI NESSUN PARTICOLA-RE DELL'APPARECCHIATURA. VERIFICA RE-GOLARMENTE I COMPONENTI DEL SISTEMA. SOSTITUIRE I PARTICOLARI DANNEGGIATI O USURATI.
- STRINGERE E CONTROLLARE TUTTI I RAC-CORDI DI COLLEGAMENTOTRA LA POMPA, IL TUBO FLESSIBILE E LA PISTOLA PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIATURA.
- UTILIZZARE SEMPRE IL TUBO FLESSIBILE PREVISTO NEL CORREDO STANDARD DI LA-VORO. L'IMPIEGO DI ACCESSORI O ATTREZ-ZATURA DIVERSI DA QUELLI RACCOMANDATI NEL PRESENTE MANUALE PUÓ ESSERE CAUSA DI INFORTUNI.
- IL FLUIDO CONTENUTO NEL TUBO FLESSI-BILE PUÒ ESSERE MOLTO PERICOLOSO. MANEGGIARE CON CURA IL TUBO FLES-SIBILE. NON TIRARE IL TUBO FLESSIBILE PER SPOSTARE L'APPARECCHIATURA. NON UTILIZZARE MAI UN TUBO FLESSIBILE DAN-NEGGIATO O RIPARATO.









L'elevata velocità di scorrimento del prodotto nel tubo flessibile può creare elettricità statica che si manifesta con piccole scariche e scintille. Si raccomanda di collegare a terra l'apparecchiatura. La pompa è collegata a terra dal filo di massa del cavo dell'alimentazione elettrica. La pistola è collegata a terra mediante il tubo alta pressione flessibile. Tutti gli oggetti conduttori che si trovano in prossimità della zona di lavoro devono essere collegati a terra.

- EVITARE ASSOLUTAMENTE DI SPRUZZARE PRODOTTI INFIAMMABILI O SOLVENTI IN AMBIENTI CHIUSI.
- EVITARE ASSOLUTAMENTE DI UTILIZZARE L'APPAREC-CHIATURA IN AMBIENTI SATURI DI GAS POTENZIALMEN-TE ESPLOSIVI.







Verificare sempre la compatibilità del prodotto con i materiali che compongono l'apparecchiatura (pompa, pistola, tubo flessibile e accessori) con i quali può venire a contatto. Non utilizzare vernici o solventi che contengono idrocarburi alogenati (come il cloruro di metilene). Questi prodotti a contatto con parti in alluminio dell'apparecchiatura possono causare pericolose reazioni chimiche con rischio di esplosione.



SE IL PRODOTTO DA UTILIZZARE E'TOSSICO EVITARE L'INALAZIONE E IL CONTATTO UTILIZZANDO GUANTI PROTETTIVI, OCCHIALI DI PROTEZIONE E APPROPRIATE MASCHERE.



PRENDERE APPROPRIATE MISURE DI PROTEZIONE DELL'UDITO SE SI LAVORA NELLE IMMEDIATE VICINANZE DELL'APPARECCHIATURA.

- BLOCCARE SEMPRE IL GRILLETTO DELLA PISTOLA OGNI QUALVOLTA SI INTERROMPE L'EROGAZIONE, ANCHE SE SOLO PER POCHI ISTANTI. RILASCIARE COMPLETA-MENTE IL GRILLETTO E RUOTARE IL BLOCCO IN AVANTI (vedi pag. 14).
- DURANTE LA PULIZIA O LA SOSTITUZIONE DELL'UGELLO, OCCORRE FARE MOLTA ATTENZIONE. SE L'UGELLO SI INTASA DURANTE L'EROGAZIONE, RILASCIARE COMPLETAMENTE ED IMMEDIATAMENTE IL GRILLETTO. SEGUIRE SEMPRE LA PROCEDURA DI RILASCIO PRESSIONE DESCRITTA PIÙ AVANTI, PRIMA DI PULIRE EVENTUALI RESIDUI FORMATISI ATTORNO ALL'UGELLO, E PRIMA DI RIMUOVERE LO STESSO.
- NON PUNTARE LA PISTOLA VERSO L'ALTO DURANTE LA PULIZIA.



 NON STROFINARE LA PISTOLA CON STRACCI IMBEVUTI DI SOLVENTE.



NON IMMERGERE LA PISTOLA NEL SOLVENTE.



NON USARE ATTREZZI METALLICI PER LA PULIZIA DEGLI UGELLI, IN QUANTO POSSONO PROVOCARE GRAFFI E LO SPRUZZO NON RISULTA OMOGENEO.





## **G** RICAMBI

#### KIT

CODICE	DESCRIZIONE	
40225	Kit guarnizioni pistola airless PLA	
40220	Kit pistola airless PLA	
40394	Kit serie filtro maglia pre-ugello	

#### **RICAMBI**

CODICE	DESCRIZIONE	
90050	Raccordo snodato	
270	Filtro 100 mesh	
271	Filtro 60 mesh	

#### **UGELLI SUPER FAST CLEAN**

### Compatibili con tutte le pistole Airless

Ugello SUPER FAST CLEAN

+ 1 guarnizione in acciaio Inox Rif. 18280 Dalla misura 7-20 a 51-80



PORTATA L/M200 BAR
* 0,26
* 0,26
* 0,35
* 0,35
* 0,55
* 0,55
* 0,80
* 0,80
* 0,80
* 1,10
* 1,10

MISURA	PORTATA L/M200 BAR
SFC 15-60	* 1,10
SFC 17-20	* 1,41
SFC 17-40	* 1,41
SFC 17-60	* 1,41
SFC 19-20	* 1,77
SFC 19-40	* 1,77
SFC 19-60	* 1,77
SFC 21-20	* 2,15
SFC 21-40	* 2,15
SFC 21-60	* 2,15
SFC 23-20	* 2,57

MISURA	PORTATA L/M200 BAR
SFC 23-40	* 2,57
SFC 23-60	* 2,57
SFC 25-20	* 2,90
SFC 25-40	* 2,90
SFC 25-60	* 2,90
SFC 27-20	* 3,50
SFC 27-40	* 3,50
SFC 27-60	* 3,50
SFC 27-80	* 3,50
SFC 29-20	* 4,30
SFC 29-40	* 4,30


MISURA	PORTATA L/M200 BAR		
SFC 29-60	* 4,30		
SFC 29-80	* 4,30		
SFC 31-40	* 4,83		
SFC 31-60	* 4,83		
SFC 31-80	* 4,83		
SFC 33-40	* 5,50		
SFC 33-60	* 5,50		
SFC 33-80	* 5,50		
SFC 35-40	* 6,00		
SFC 37-40	* 6,70		
SFC 39-40	* 7,10		



MISURA	PORTATA L/M200 BAR	
SFC 39-60	* 7,10	
SFC 39-80	* 7,10	
SFC 41-40	* 8,10	
SFC 43-40	* 9,67	
SFC 43-60	* 9,67	
SFC 43-80	* 9,67	
SFC 45-60	* 9,80	
SFC 47-60	* 10,70	
SFC 51-40	* 12,70	
SFC 51-60	* 12,20	
SFC 51-80	* 12,20	

### **SUPER FAST-CLEAN**

*Cod. ugello-angolo	Ø pollici	Ø mm	Tip. prodotti	Filtro cons.
SFC07-20	0,007"	0,18	Vernici trasparenti	Rosso
SFC07-40	0,007	0,10	e pigmentate,	200 M
SFC09-20	0,009"	0,23	smalti fini	200 IVI
SFC09-40	0,003	0,20	Silialii IIII	
SFC11-20	0,011"	0,28	Vernici	Giallo
SFC11-40	0,011	0,20	nitro,	100 M
SFC13-20	0,013"	0,33	sintetiche	TOO IVI
SFC13-40	0,013	0,00	e poliuretaniche	
SFC13-40 SFC13-60			e politifetariiche	
SFC15-00	0,015"	0,38	Antiruggini	
SFC15-20 SFC15-40	0,015	0,30	Antinuggini	
SFC15-60				
SFC15-60 SFC17-20	0,017"	0,43		
SFC17-20	0,017	0,43		
SFC17-40				
	0,019"	0.40	Fondi	Bianco
SFC19-20	0,019	_0,48_	Fondi,	
SFC19-40 SFC19-60			zinco inorganico,	60 M
SFC21-20	0,021"	0,53		
SFC21-20	0,021	0,55	idropitture	
SFC21-40				
SFC21-60 SFC23-20	0,023"	0,58		
SFC23-40	0,023	0,56		
SFC23-40 SFC23-60				
SFC25-20	0,025"	0,63	Tixotropici,	
SFC25-40	0,023	0,00	stucchi a	
SFC25-40 SFC25-60				
SFC25-00 SFC27-20	0,027"	0,68	spruzzo, alto solido,	
SFC27-40	0,027	0,00	vernici con	
SFC27-60			colle,	
SFC27-80			vernici	
SFC29-20	0,029"	0,74	riempitivi	
SFC29-40	-0,020	0,74	пстіршч	
SFC29-60				
SFC29-80				
SFC31-40	0,031"	0,79		
SFC31-60	-0,001	0,70		
SFC31-80				
SFC33-40	0,033"	0,83		
SFC33-60	-,,,,,,	3,50		
SFC33-80				
SFC35-40	0,035"	0,89		
SFC37-40	0,037"	0,94		
SFC39-40	0,039"	1,00		
SFC39-60				
SFC39-80				
SFC41-40	0,041"	1,05		Verde
SFC43-40	0,043"	1,10		30 M
SFC43-60		,		2.3.11
SFC43-80				
SFC45-60	0,045"	0,15		
SFC47-60	0,47"	1,20		
SFC51-60	0,051"	1,30		
SFC51-80				

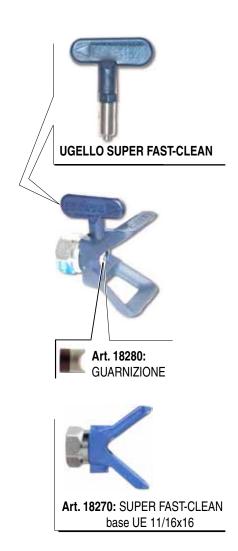

- Compatibile con tutte le pistole Airless
- Rapido rimpiazzo dell'ugello di lavoro
- Pulizia facile e sicura
- Massima pressione di lavoro 350 bar (5075 psi)
- Lunga durata dell'inserto in carburo di tungsteno
- Finitura eccellente



### COSTRUTTORE:



23801 CALOLZIOCORTE - LECCO - ITALY - Via Antonio Stoppani, 21 Tel. (39) 0341/62.11.52 - Fax (39) 0341/62.12.43 E-mail: larius@larius.com - Internet http://www.larius.com



#### SERVIZIO TECNICO CLIENTI

Tel. (39) 0341/621256 Fax (39) 0341/621234